COMPRENDRE

DÉTERMINER la bonne dimension de sa fenêtre standard SANS SE TROMPER

LES NOMS DES PIÈCES D'ADAPTATION

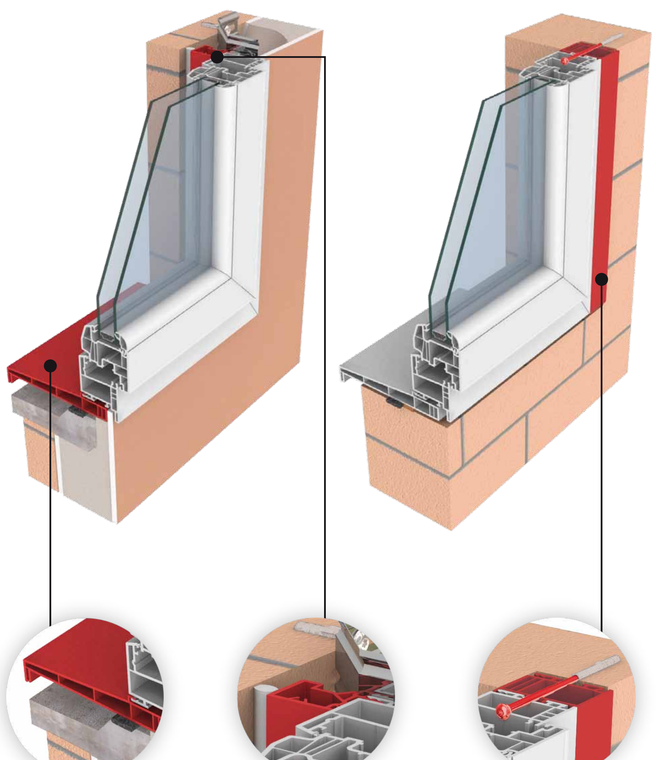

La pièce d'appui

La tapée d'isolation

L'élargisseur

COMMENT MESURER LES DIMENSIONS DE SA FENÊTRE ?

La largeur du tableau

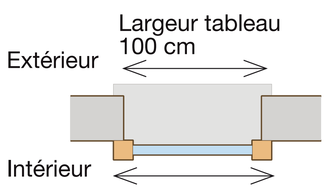

Largeur hors tout de la fenêtre 105 cm
(soit + 5 cm)
selon les modèles

La hauteur du tableau

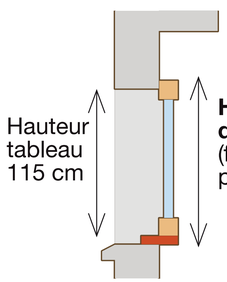

Hauteur hors tout de la fenêtre 117,5 cm
(fenêtre : 115,5 cm,
pièce d'appui : 2 cm

La hauteur avec coffre

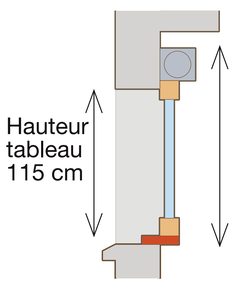

Hauteur hors tout de la fenêtre 133 cm
(coffre : 19 cm,
fenêtre : 112 cm,
pièce d'appui : 2 cm)

COMMENT ADAPTER SA FENÊTRE STANDARD AUX DIMENSIONS DU TABLEAU ?

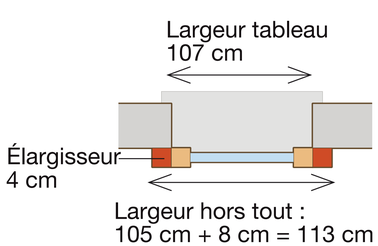

Largeur hors tout :
105 cm + 8 cm = 113 cm

S'adapter à la largeur

Avec un **élargisseur** (4 cm)
de chaque côté de la fenêtre.

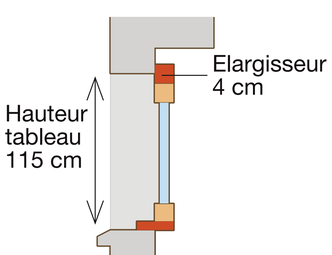

S'adapter à la hauteur

Avec un **élargisseur** placé
en haut de la baie.

Épaisseur fenêtre : 58 mm
Épaisseur tapée : 82 mm
Épaisseur totale : 140 mm

Épaisseur isolation
(isolant+ BA13) :
140 mm

S'adapter à la épaisseur d'isolation

Avec une **tapée d'isolation**
(ép. 100 à 160 mm)
et une **pièce d'appui**.

& À SAVOIR — Hauteur, largeur, profil

1. Les dimensions des modèles standard correspondent toujours à celles du trou (appelé « le tableau »).
2. Les fenêtres standards sont conçues pour une pose en applique avec isolation intérieure.